

## Bauanleitung für Resetbutton am USER-Port


Hast Du noch keinen Resetbutton ??? Kein Problem. Löte jeweils einen Draht an Pin 1+3, ziemlich weit hinten an, damit Du noch einen Stecker draufsteckst bekommst. An den anderen Enden der Drähte einen Button dran und fertig aus.

### Bau des Resetbutton

Es ist nicht schwer, den Resetbutton selbst zu bauen. Alles was du brauchst ist ein Lötkolben und die Dinge die nachgehend aufgeführt sind.

- 1 x USER-Port Stecker (ist nicht unbedingt notwendig, aber eleganter)
- 1x Button (Schliesser)
- 1x 1-adriges Kabel, möglichst flexibel und dünn

### Bildliche Darstellung

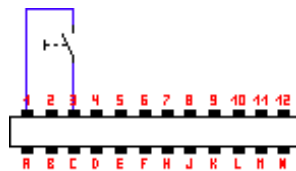

[Blick auf den UserPort](#)